


Mode d'emploi

Spot industriel rechargeable à LED COB spécial
pour contrôler et rectifier les écarts de teinte ou les défauts
20W HIGH CRI COB LED

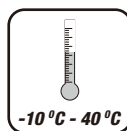

CRI: 95

Color Control

Art. 32030





Merci de lire attentivement ces instructions, afin de garantir une utilisation en toute sécurité du présent appareil.


Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
 Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale



DIAGRAMME PRODUIT

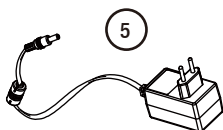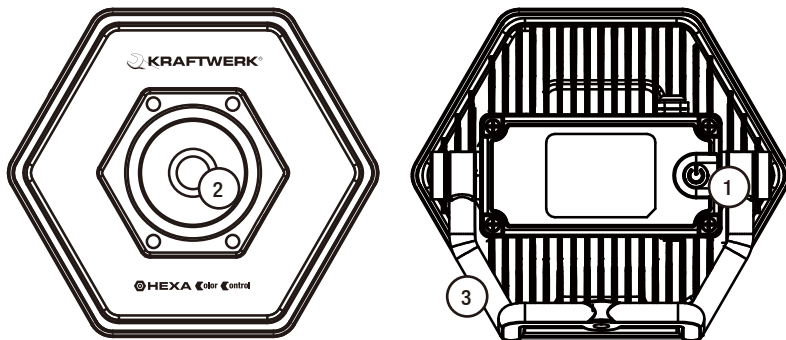

1. Bouton Marche/Arrêt
2. HIGH CRI COB-LED 20W
3. Support en U
4. Prise femelle
5. Chargeur principal 100-240 V ~ 50/60 Hz (Art. 32029AL)

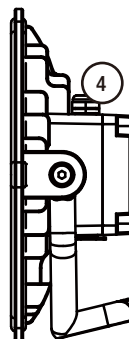

SPÉCIFICATIONS

Flux lumineux HIGH CRI COB LED : 400 Lumen (30% de luminosité) / 1400 Lumen (pleine luminosité)

Source de lumière : HIGH CRI COB-LED 20W

Autonomie : 8 h (30% de luminosité) / 2.5 h (pleine luminosité)

Durée de chargement : Env. 3-4 h

Alimentation : 100-240 V ~ 50/60 Hz

Transformateur : 12,6 V - 1.8 A

Niveau IP : IP65

MODE DE FONCTIONNEMENT

Le bouton Marche/Arrêt est situé au dos de la lampe.

- 1ère pression sur le bouton : Demi-luminosité
- 2ème pression sur le bouton : Extinction
- 3ème pression sur le bouton : Pleine luminosité
- 4ème pression sur le bouton : Extinction

PROCESSUS DE CHARGE

Ôter la protection en caoutchouc de la prise femelle située au dos de l'appareil et brancher le câble d'alimentation. Brancher ensuite le câble sur la prise secteur.

Lorsque le témoin de charge est rouge, le chargement est en cours.

Lorsque le témoin de charge est vert, la lampe est entièrement chargée.

Avant la première utilisation, charger entièrement la lampe, jusqu'à ce que le témoin soit vert.

La batterie doit être rechargée uniquement avec le chargeur fourni par le fabricant. Pour éviter tout risque d'endommagement, ne pas utiliser d'autres chargeurs.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le chargeur doit être débranché de la prise.

Ranger la lampe dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du soleil. La lampe doit être protégée de l'eau et de l'humidité.

AVERTISSEMENTS !

Regarder directement le faisceau lumineux peut causer de graves dommages aux yeux.

Ne pas utiliser la lampe à proximité de flammes nues

Ne pas démonter

La lampe chauffe après une utilisation prolongée. La laisser refroidir avant de la toucher.

Si la lampe doit rester rangée pour une durée d'un mois ou plus, la recharger entièrement avant de la ranger.

Ne pas laisser la batterie se décharger entièrement car si elle est trop déchargée, il ne sera plus possible de la réutiliser.

La batterie ne peut pas être remplacée.

La batterie doit être retirée de l'appareil avant destruction.

Débrancher l'appareil avant de retirer la batterie.

La batterie doit être jetée en toute sécurité.




NOTE: Avant de jeter les pièces endommagées, vérifier auprès des autorités locales de protection de l'environnement les consignes spéciales concernant la suppression de telles pièces, ou les déposer dans un centre de recyclage agréé.

OPTIONS :


ART. 32025-3




Max. 1648 mm
Min. 684 mm

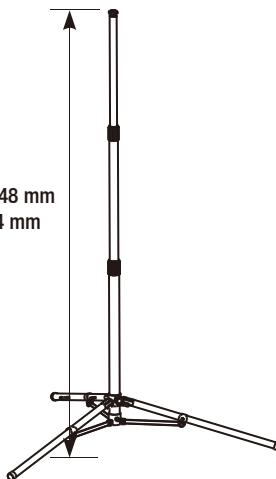

ART. 32025-4

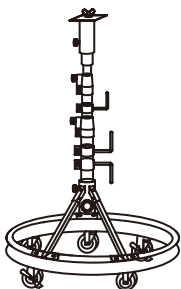

Max. 1520 mm
Min. 485 mm

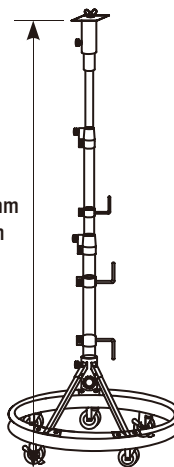

GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation abusive ou toute utilisation non conforme aux instructions définies dans ce document.

SERVICE CLIENTS

Contactez votre commerçant spécialisé pour obtenir l'adresse du SAV le plus proche de chez vous. Vous trouverez nos partenaires sur www.KRAFTWERKtools.com



A partir de la date de la facture

2 ANS GARANTIE

pour défaut de matériel ou fabrication