





# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

## Manuel d'utilisation

### Baladeuse électrique à LED SMD TUBE420

Art. 32074

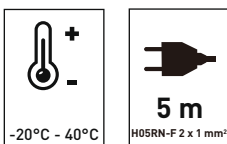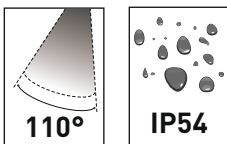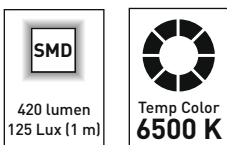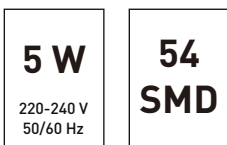

FR




**IMPORTANT ! LISEZ CE MANUEL AVEC ATTENTION ET CONSERVEZ-LE POUR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.**

**REMARQUES DE SÉCURITÉ**

- Avant la mise en service de l'appareil, assurez-vous que la tension requise est disponible.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni la lampe ni le cordon d'alimentation ne sont endommagés. Tout dommage de la lampe ou du câble d'alimentation principal peut entraîner la mort par électrocution !
- N'utilisez jamais la lampe dans des conditions de risques d'explosion dus à la présence de poussières, de gaz ou de liquides inflammables. Danger de mort !
- Les lampes LED sont extrêmement lumineuses. Ne regardez jamais directement la source de lumière.
- Ne pas ouvrir, réparer ou modifier.
- Si le câble ou cordon externe de la lampe est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, l'un de ses agents de maintenance ou un technicien qualifié pour éviter tout danger.
- Assurez-vous que la lampe est bien attachée en toute sécurité. Le câble ne doit pas être pincé ou endommagé de quelque façon.
- Conservez hors de portée des enfants. Les enfants ne se rendent pas compte du danger d'électrocution.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Modèle	32074
Classe de protection	II
Degré de protection	IP54
Résistance aux choc	IK07
Tension nominale	220-240 V~ 50/60 Hz
Tension de sortie	162 V  0.3 A (Max.)
LED	5 W
Lumen	420 lm
Lux	125 lx (1 m)
CRI	>70
Kelvin	6500 K
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C
Dimensions	480 x 50 x 50 mm
Poids net	640 g

**ENTRETIEN**

REMARQUE : La source lumineuse de cette lampe doit être remplacée uniquement par le fabricant, l'un de ses agents de maintenance ou un technicien qualifié. La lampe ne doit pas être ouverte lorsque le cordon d'alimentation est branché.



**DANGER, RISQUE D'ÉLECTROCUTION (SOURCE : IEC60417-6042 (2011-11))!**

**NETTOYAGE**

N'utilisez pas de solvants, de produits de nettoyage corrosifs ou équivalent. Utilisez **UNIQUEMENT** un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer la lampe.



Il est interdit de jeter les produits électriques mis au rebut avec les ordures ménagères. Il faut les retourner à un centre de recyclage. Consulter les autorités locales ou le revendeur pour conseils sur le recyclage.

- Il faut enlever la pile de l'appareil avant la mise au rebut.
- Il faut débrancher l'appareil du réseau avant d'enlever la pile.
- Eliminer la pile d'une manière assurant la sécurité.

## **GARANTIE**

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à toute utilisation inadéquate ou non conforme aux consignes de sécurité indiquées dans cette notice.

## **SERVICE CLIENTS**

Contactez votre importateur local ou votre commerçant spécialisé pour obtenir l'adresse du SAV le plus proche de chez vous.

---

**A PARTIR DE LA DATE DE LA FACTURE  
2 ANS GARANTIE  
POUR DÉFAUT DE MATÉRIEL OU FABRICATION**

**KRAFTWERK®**

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

**KRAFTWERK Europe AG**  
Mettlenbachstrasse 23  
CH-8617 Mönchaltorf  
Switzerland  
Tel. +41-44 949 40 50

**KRAFTWERK Sàrl.**  
25, rue du Stade  
F - 67870 Bischoffsheim  
France  
Tel. +33-388 48 64 50

[www.kraftwerktools.com](http://www.kraftwerktools.com)