

Bedienungsanleitung

Hydraulischer Karosserie-Richt-und Ausbeulsatz

DE



10 T



Art. 38125




Bitte diese Instruktionen sorgfältig durchlesen, um die sichere Bedienung dieses Geräts zu gewährleisten

Download Bedienungsanleitung / Téléchargement du mode d'emploi / Instructions download
Descarga de la instrucción de uso / Download de instruções de operação / Download del manuale



www.KRAFTWERKtools.com

LIEFERUMFANG

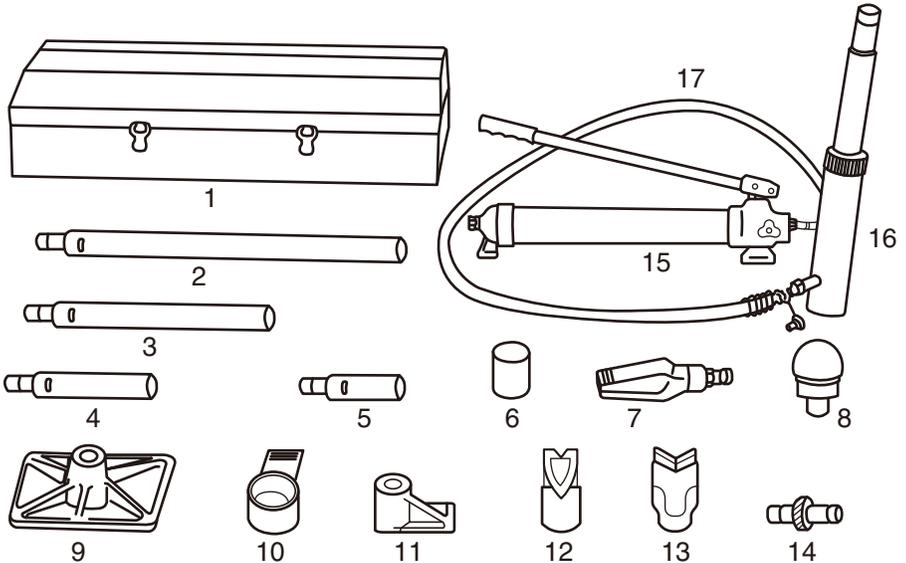

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
01	Koffer	10	Spannstück
02	Verlängerung 685 mm	11	Stosskappe
03	Verlängerung 456 mm	12	Spaltkeil
04	Verlängerung 240 mm	13	Prismenstück
05	Verlängerung 127 mm	14	Kupplung
06	Abdeckkappe	15	Pumpeinheit 10 T
07	Spreizgerät	16	Hubzylinder
08	Gummikappe	17	Hydr. schlauch
09	Grundplatte		

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Maximale Belastung niemals überschreiten.
2. Hubzylinder niemals zusätzlich verlängern.
3. Kupplungen an nicht benutztem Zubehör immer mit Schutzkappen verschliessen.
4. Achten Sie darauf, dass sich der Hubzylinder immer senkrecht zur Last bewegt. Bei erhöhtem Kraftaufwand beim Pumpen den Hubzylinder evtl. neu justieren, sodass er senkrecht auf die Last drückt.
5. Hydraulikschlauch nicht knicken und mit schweren Gegenständen belasten.
6. Das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer oder in stark erhitzter Umgebung anwenden.

BEDIENUNGSHINWEISE

1. Verbinden die di Pumpe mit dem Hubzylinder und vergewissern Sie sich, dass alle Kupplungen richtig befestigt sind.
2. Schliessen Sie das Ventil durch Drehung im Uhrzeigersinn.
3. Bauen Sie durch Pumpbewegungen des Hebels Druck in der Pumpe auf.
4. Um den Druck auf den Hubzylinder freizugeben, öffnen Sie das Ventil durch Drehung entgegen den Uhrzeigersinn.

Die Pumpe kann sowohl horizontal als auch vertikal benutzt werden. Bei vertikalen Benutzung muss der Hydraulikschlauch nach unten zeigen.

Bild 1







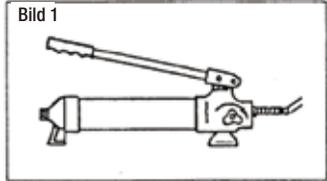


Bild 2

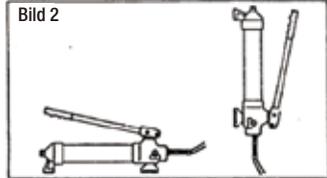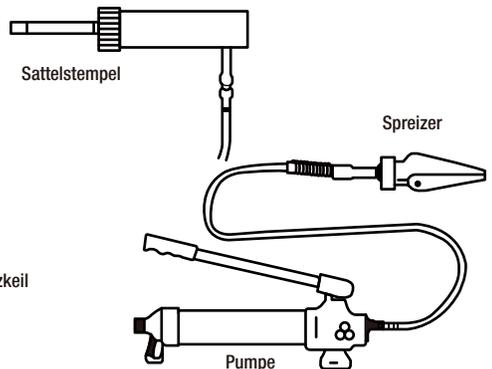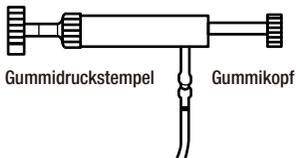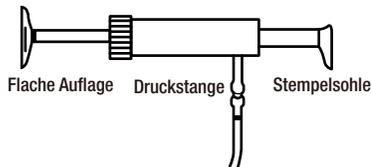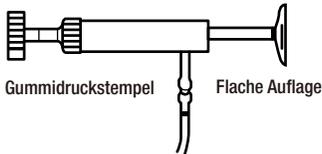

ANWENDUNGSBEISPIELE

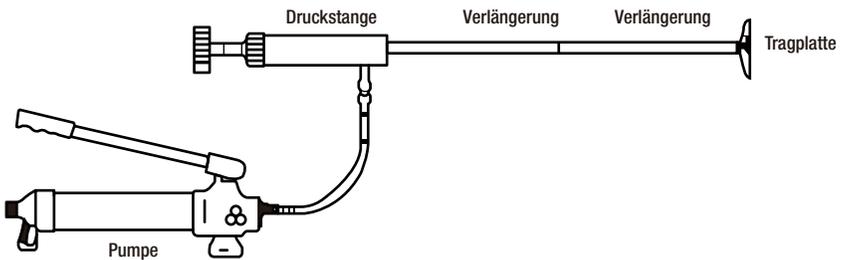

Für eingengeigte Bereiche sollte der hydraulische Spreizkeil verwendet werden.


WARTUNGSHINWEISE

1. Bei Nichtgebrauch muss die Pumpe mit geöffnetem Ventil gelagert werden.
2. Zur Überprüfung des Ölstandes die Pumpe aufrecht halten und den Peilstab entfernen. Wenn notwendig, Hydrauliköl bis zur oberen Marke des Peilstabes auffüllen.
3. Nach längerem Gebrauch muss das Hydrauliköl komplett gewechselt werden. Dazu den Peilstab entfernen und das Ventil öffnen, um das alte Öl ablaufen zu lassen.

Danach das Ventil wieder schliessen und die Pumpe mit neuem Hydrauliköl auffüllen.

ACHTUNG:

ZUM AUFFÜLLEN UND BEI KOMPLETTEM ÖLWECHSEL
AUSSCHLISSLICH GERPÜFTES HYDRAULIKÖL VERWENDEN.

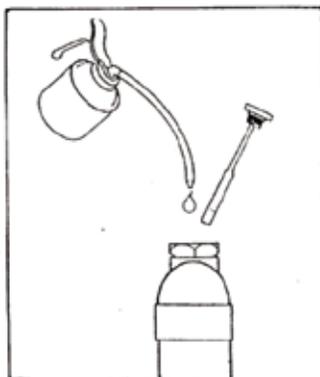

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Modell: **38125**

Hydraulischer Karosserie-Richt- und Ausbeulsatz 10 t

KRAFTWERK Sàrl, 25 rue due Stade, F-67870 Bischoffsheim

Erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das angeführte Produkt auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt:

EN 1494: 2000+A1/2008

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n)
Maschinenrichtlinie:

2006/42/EC

Bischoffsheim, 28/02/2013

Patrick Wyss
President

GARANTIE

Bei unsachgemäßen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.

Kundendienst

Kontaktieren Sie Ihren Importeur oder Ihren Fachhändler, um eine spezialisierte Reparaturstelle zu finden.
Sie finden diese unter **www.KRAFTWERKtools.com**



Ab Kaufdatum

2 Jahre Garantie

auf Material- und Produktionsfehler.