

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Operating instructions
Instrucciones
Instruções
Manuale per l'uso

6 T






Unterstellbock, Paar
Paire des chandelles
Jack stands, pair
Pareja de caballetes
Par de preguiças
Coppia di cavalletti

Art. 38106




Sicherheits-Hinweise

Bei Überschreitung der maximalen Tragkraft besteht die Gefahr einer lebensgefährlichen Verletzungen!

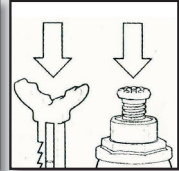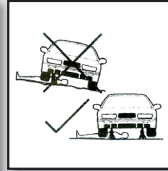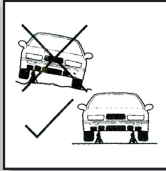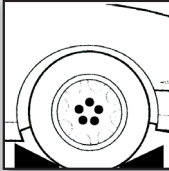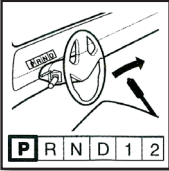

Montage

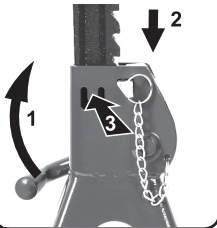

Bedienung

Vor jeder Benutzung alle Teile der Unterstellböcke auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen.

- Sicherstellen, dass der Boden unter dem Unterstellbock eben und ausreichend tragfähig ist.
- Unterstellböcke an dafür vorgesehener Stelle unter Fahrzeug stellen.
- Auflage (1) auf benötigte Höhe ausziehen.
- Last vorsichtig soweit absenken, bis sie auf Unterstellböcken aufliegt.
- Wagenheber entfernen.



Merkmale

Art.	Tragkraft	Min.	Max.	Gewicht
38106	6 T	382 mm	600 mm	13.2 kg

GARANTIE

Bei unsachgemäßen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.






KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie Ihren Importeur oder Ihren Fachhändler, um eine spezialisierte Reparaturstelle zu finden.


AB KAUFDATUM
2 JAHRE GARANTIE
AUF MATERIAL- ODER PRODUKTIONSFEHLER

Consignes de sécurité

Danger de mort ou de blessures corporelles graves en cas de non respect de la charge maximum!

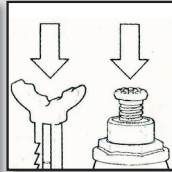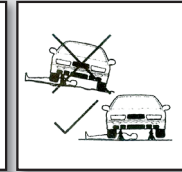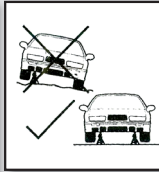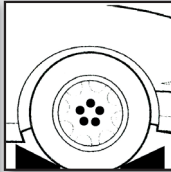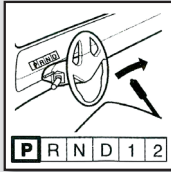

Montage

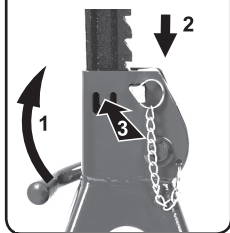

Utilisation

Vérifier la présence de l'ensemble des éléments nécessaires ainsi que leur bon état de marche avant chaque utilisation.

- S'assurer de la stabilité et la planéité de la surface de travail.
- Placer les chandelles sous le véhicule tel que recommandé par le fabricant.
- Placer le support à la hauteur désirée.
- Abaisser la charge précautionneusement jusqu'à ce qu'elle repose totalement sur les chandelles.
- Retirer le cric.



Caractéristiques techniques

Art.	Charge	Min.	Max.	Poids
38106	6 T	382 mm	600 mm	13.2 kg

GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à toute utilisation inadéquate ou non conforme aux consignes de sécurité indiquées dans cette notice.






SERVICE CLIENTS

Contactez votre importateur local ou votre commerçant spécialisé pour obtenir l'adresse du SAV le plus proche de chez vous.


A PARTIR DE LA DATE DE LA FACTURE
2 ANS GARANTIE
POUR DÉFAUT DE MATÉRIEL OU FABRICATION

Precautions for use

Exceeding the maximum capacity could cause serious injuries!

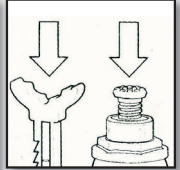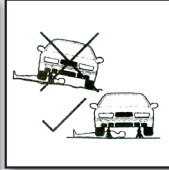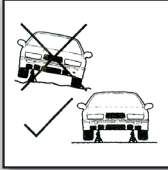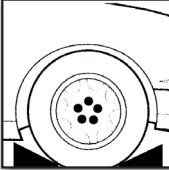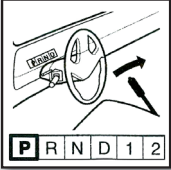

Assembly

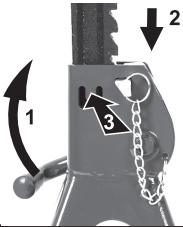

Operation

Check the function and the completeness of all parts of the jack stands before each use.

- Assure that surface under the jack stands is flat and stable.
- Position the axle stands under the vehicle at the lifting points indicated by the manufacturer.
- Pull out the support (1) to the needed height.
- Lower the load carefully until it is fully laying on the jack stands.
- Remove the jack



Technical specifications

Art.	Capacity	Min.	Max.	Weight
38106	6 T	382 mm	600 mm	13.2 kg

WARRANTY

We do not take responsibility for any damage caused by misuse or any use that is not in compliance with the safety standards described herein.






CUSTOMER SERVICES

Contact your local importer of your specialized dealer to obtain address of our service department.


FROM DATE OF PURCHASE RECEIPT
2 YEAR GUARANTEE
ON MATERIAL OR PRODUCTION DEFECTS

Precauciones de uso

Superar la capacidad máxima puede producir serios accidentes!

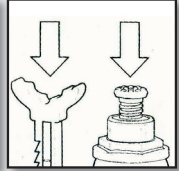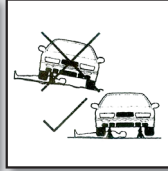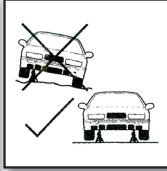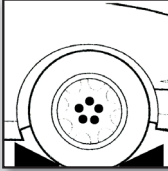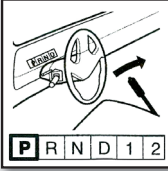

Ensamblaje

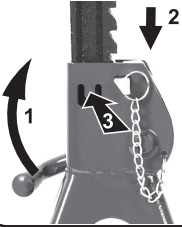

Uso

Comprobar el funcionamiento y la integridad de los caballetes antes de cada uso.

- Asegúrese de que la superficie de los caballetes es plana y estable.
- Colocar el eje del caballete bajo elvehículo en los puntos indicados por el fabricante.
- Saque el soporte (1) a la altura necesaria.
- Baje la carga con cuidado hasta que esté completamente colocada sobre caballetes
- Quitar el gato



Características

Art.	Capacidad	Min.	Max.	Peso
38106	6 T	382 mm	600 mm	13.2 kg

GARANTIA

Se declina toda responsabilidad por los daños causados por el uso o usos que no cumplan las normas de seguridad descritas en el presente documento.






SERVICIO TÉCNICO

Póngase en contacto con su distribuidor para que le indique un servicio técnico autorizado.


**A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA
2 AÑOS DE GARANTÍA
POR DEFECTOS DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN**

Precauções para uso

Exceder a capacidade máxima pode causar danos sérios!

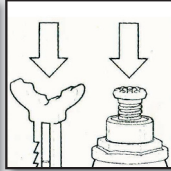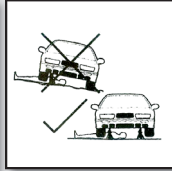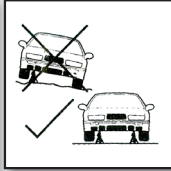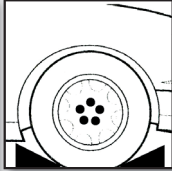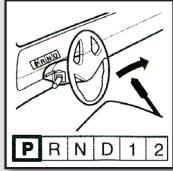

Montagem

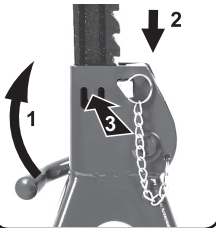

Operação

Verifique as funções e as competências de todas as partes das preguiças antes de cada uso.

- Assegure que a superfície debaixo das preguiças é estável e direitas.
- Posicione as preguiças debaixo do veículo nos pontos indicados pelo fabricante
- Puxe o suporte (1) para a altura necessária
- Baixe a carga com cuidado até estar totalmente assente nas preguiças
- Retire o macaco



Merkmale

Art.	Capacidade	Min.	Max.	Peso
38106	6 T	382 mm	600 mm	13.2 kg

GARANTIA

Declina-se qualquer responsabilidade por danos causados devido a utilizações impróprias ou utilizações que não respeitem as normas de segurança descritas no presente documento.






SERVIÇO TÉCNICO

Contactar o seu distribuidor para lhe indicar o serviço técnico autorizado.


A PARTIR DA DATA DE COMPRA
2 ANOS DE GARANTIA
PARA DEFEITOS DE MATERIAL OU PRODUÇÃO

Precauzioni per l'uso

Il superamento della capacità massima di carico potrebbe causare lesioni gravi!

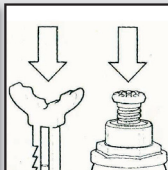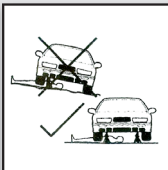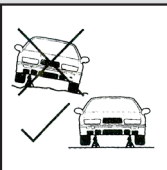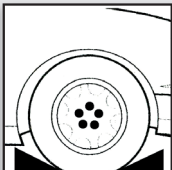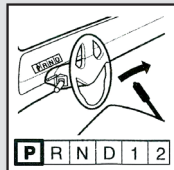

Montaggio

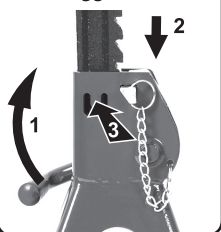

Utilizzo

Controllare il funzionamento e la completezza di tutte le parti del cavalletto prima di ogni utilizzo.

- Verificare che la superficie sotto ai cavalletti sia piana e stabile.
- Posizionare l'asse di sollevamento in corrispondenza dei punti di sollevamento indicati dal costruttore del veicolo
- Estrarre il supporto (1) per regolare l'altezza necessaria.
- Abbassare il veicolo con cura e lentamente fino alla completa posa sul cavalletti
- Rimuovere il sollevatore



Caratteristiche

Art.	Capacità	Min.	Max.	Peso
38106	6 T	382 mm	600 mm	13.2 kg

GARANZIA

Si declina ogni responsabilità per danni causati per uso improprio o per uso che non rispettano le norme di sicurezza descritte nel presente documento.

CENTRO ASSISTENZA

Contattate il distributore nazionale per avere l'indirizzo del centro assistenza.

DALLA DATA DELLA FATTURA
2 ANNI DI GARANZIA
PER DIFETTI DI MATERIALE O PRODUZIONE

Serie / Prod.

Date / Prod.

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com