

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979



Bedienungsanleitung

Werkstattliege und -klappsitz 2 in 1

Art. 3989

DE

max.
150 kg

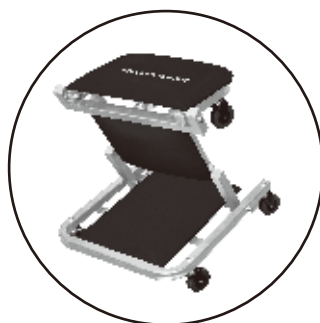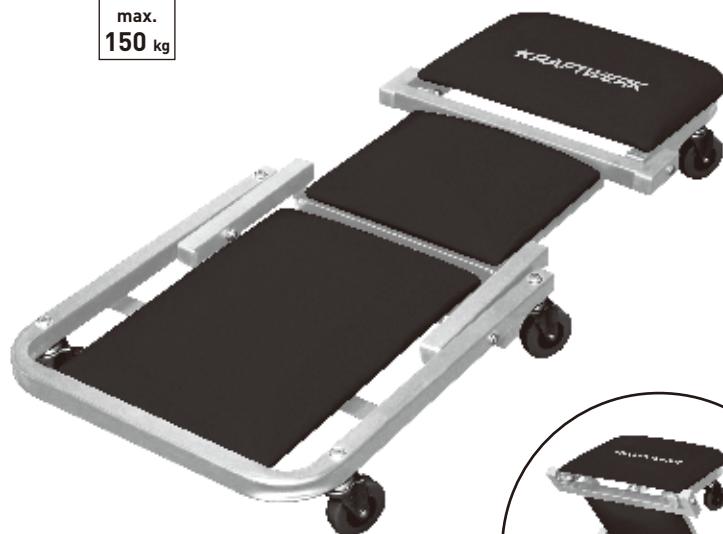

SICHERHEITSANWEISUNGEN und ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bitte lesen, verstehen und befolgen Sie die Anweisungen in diese Bedienungsanleitung und am Produkt. Machen Sie sich mit den Funktionen vertraut, bevor Sie das Produkt benutzen. Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung dieses Produkts besondere Fähigkeiten und Kenntnisse erforderlich sein können. Stellen Sie sicher, dass Sie Gefahren bei Missbrauch Ihnen bewusst sind. Hören Sie mit der Verwendung des Produkts unverzüglich auf, wenn Zweifel an dessen ordnungsgemäßen Funktion oder der Sicherheit des Anwenders besteht.

Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Das Produkt nicht verwenden, wenn Teile davon zerbrochen, verbogen, gerissen oder beschädigt sind (einschließlich Etiketten). Sollte das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt sein oder nicht standardgemäss funktionieren, muss es sofort außer Betrieb genommen werden. Wenn das Produkt einer Stoßbelastung ausgesetzt wurde (Überlast), Verwendung sofort abbrechen bis es von einer autorisierten KRAFTWERK Servicestelle überprüft wurde. Eine jährliche Inspektion durch ein qualifiziertes Personal wird empfohlen. Etiketten und Gebrauchsanweisungen sind beim Hersteller erhältlich.

PRODUKTBESCHREIB

Das Produkt wurde entworfen, um als Sitz sowie auch als Werkstattliege verwendet zu werden. Es soll auf eine glatte und ebene Fläche verwendet werden, die maximale Nennlast einer Person von 150 kg* darf nicht überschritten und soll für Dienstleistungen wie Wartung von Fahrzeugen verwendet werden. Dieses Produkt ist nicht für andere Zwecke dazu bestimmt und entworfen worden.

* Nennlast: Eine (1) Person mit einem Gewicht von 150 kg oder weniger (einschliesslich Werkzeuge, Ausrüstung, persönliche Gegenstände).


SPEZIFIKATIONEN

Model	Nennlast	Abmessungen Sitz	Abmessungen Werkstattliege
3989	*150 kg	540 x 455 x 500 mm	1020 x 455 x 150 mm



Dieses Produkt darf ausschließlich für den ausdrücklich konzipierten Zweck verwendet werden. Jede zweckentfremdete Verwendung kann gefährlich sein.

KOMPONENTE

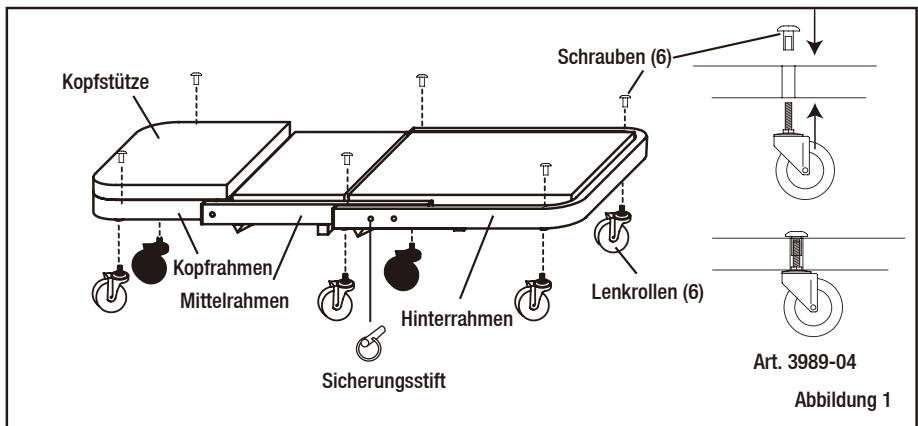

WARNUNG



- Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung und am Produkt.
- Die Nennlast nie überschreiten! Nennlast: 150 kg (einschließlich Personen, Ausrüstung, persönliche Gegenstände).
- Sich vorsichtig hinsetzen oder hinlegen! Vermeiden Sie abrupte Belastungen durch aufspringen und sich auf Liege- oder Sitzfläche fallen lassen.
- Auf dem Sitz nicht stehen.
- Achten Sie auf Ihre Finger beim Ein- und Ausklappen des Produkts.
- Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren! Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf glatten und ebenen Flächen.

VORBEREITUNG

Vor Beginn der Montage sicherstellen, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die mitgelieferte Teile mit denen auf der Abbildung 1. Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, das Produkt nicht montieren oder verwenden. Kontaktieren Sie der Kundendienst.

Lieferumfang: 1 Werkstattliege, 6 Rollen, 6 Schrauben

Abmessungen: 1020 x 455 x 150 mm

INSTRUKTIONEN FÜR DIE MONTAGE (siehe Abbildung 1)

1. Die Werkstattliege vorsichtig aufklappen wie in Abbildung 1 dargestellt.




Halten Sie Ihre Finger von den Klemmstellen fern!


2. Verwenden Sie einen geeigneten Schraubendreher, um die Kopfstütze fest zu schrauben. Ziehen Sie die Schrauben von Hand.
3. Benutzen Sie ein 5 mm Sechskant-Winkelschlüssel, um die Lenkrollen am Hinterrahmen zu montieren. Setzen Sie die Schrauben von oben in die Lenkrollen (siehe Abb. 1), dann mit dem Winkelschlüssel von Hand festziehen.

BEDIENUNG (siehe Abbildungen 2 und 3)

Wenn alle Warnungen in dieser Bedienungsanleitung verstanden und respektiert werden, sind lediglich wenige Anweisungen erforderlich, um dieses Produkt korrekt und sicher zu verwenden. Bei der Verwendung Ihre Hände von Klemmstellen stets fernhalten. Seien Sie wachsam und nüchtern, wenn Sie das Produkt verwenden. Produkt nicht verwenden, wenn Sie unter Einfluss von Drogen und Alkohol stehen.

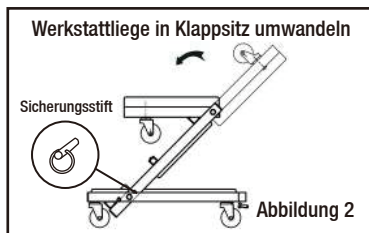

Schritt 1. Sicherungsstift entfernen. Kopfrahmen und Mittelrahmen nach oben und hinten in Richtung des hinteren Rahmens ziehen bis die Verriegelungsbolzen in der Sperrvorrichtung einrasten (Abbildung 3). Sicherstellen, dass der Sicherungsstift eingerastet ist. Schritt 2. Drücken Sie den Kopfrahmen nach vorne in horizontaler Position.

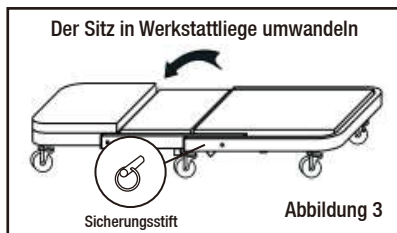

Schritt 3. Sicherungsstift entriegeln, dann die Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um den Sitz in Werkstattliege umzuwandeln.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

MAINTENANCE

Dieses Produkt ist wartungsarm. Bei Bedarf verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel (nicht ätzend), um das Produkt zu reinigen.



Die Lenkrollen **niemals** fetten!

GARANTIE

Bei unsachgemässen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.

KUNDENDIENST

Kontaktieren Sie Ihren Importeur oder Ihren Fachhändler, um eine spezialisierte Reparaturstelle zu finden.

**AB KAUFdatum
2 JAHRE GARANTIE
AUF MATERIAL- ODER PRODUKTIONSFEHLER**

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Deutschland GmbH
Lebacher Straße 4
D-66113 Saarbrücken
Germany
Tel.+49 681 / 99 63 647

www.kraftwerktools.com