

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Instrucciones de uso

Camilla y asiento de taller 2 en 1

Art. 3989

ES

max.
150 kg



SEGURIDAD E INFORMACIÓN GENERAL

Para su seguridad, lea, entienda y siga las instrucciones provistas con y en esta camilla plegable. El propietario y operador deben tener un entendimiento de este producto y sus procedimientos de seguridad antes de utilizarlo. El propietario y operador deben ser conscientes de que el uso de este producto, requiera habilidades y conocimientos especiales. Asegurarse que el operador comprenda plenamente los peligros inherentes asociados con el uso y mal uso del producto. En caso que existiera alguna duda respecto a la seguridad y el uso debido del producto, apártelo del servicio inmediatamente.

Inspeccionar antes de cualquier uso. No utilizar en caso que alguna parte/pieza esté: rota, torcida, agrietada o dañada (incluyendo etiqueta). Cualquier camilla plegable que aparezca dañada, en cualquier sentido, o funcione con anomalías, deberá ser removida del servicio inmediatamente. En caso que la camilla plegable haya sido sujeto de una carga eléctrica (caída repentina de carga, inesperadamente sobre ello), inmediatamente interrumpa su uso hasta que haya sido inspeccionado por las autoridades del centro de servicio de KRAFTWERK. Es recomendado realizar una inspección anual por personal cualificado. Etiquetas y manuales de Operadores se encuentran disponibles por el fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este aparato está diseñado para ser doblado en forma de Z para uso como un asiento mecánico o desdoblado para uso como una camilla mecánica. Está diseñado para soportar y mover, a lo largo de una superficie lisa y nivelada. La capacidad de carga estimada consiste en el peso de una sola persona, pesando no más de 150Kg para la finalidad de realizar mantenimiento o servicio de automotriz. Este artilugio no ha sido diseñado para otros usos. Capacidad estimada: Una (1) persona con un peso de 150 Kg. O menos- incluye personas, herramientas, equipo, objetos personales.


ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad	Tamaño del asiento	Tamaño de la camilla
3989	*150 kg	540 x 455 x 500 mm	1020 x 455 x 150 mm



No utilice este aparato para ninguna otra finalidad menos para la que ha sido expresamente diseñada.

COMPONENTES

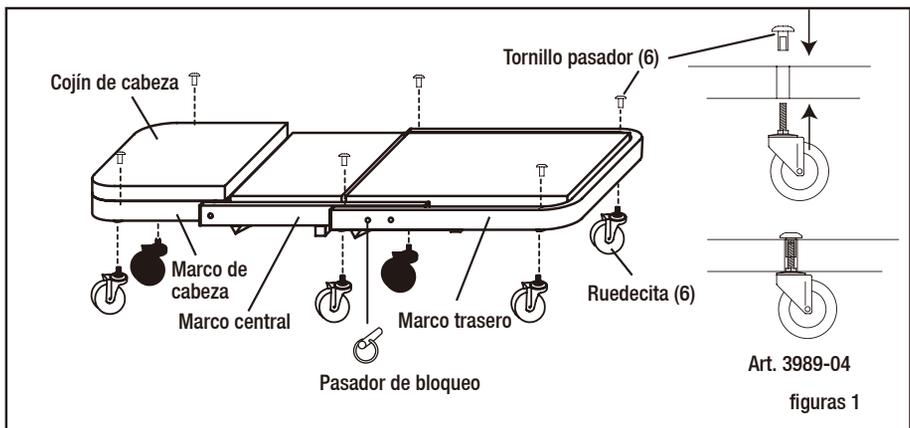

AVISO



- Lea, comprenda y siga las instrucciones provistas en el producto antes de utilizarlo.
- No exceda la capacidad máxima! Capacidad máxima: 150Kg (incluido personas, herramientas, equipo y objetos personales).
- Siéntese con suavidad/cuidado! Impida las cargas con choque, no saltando o cayendo en el asiento.
- No se ponga de pie encima del asiento.
- Tenga cuidado con los pellizcos y peligros de machaque al doblar y desdoblarse.
- Manténgalo alejado del alcance de niños! Este artilugio no es apropiado para el uso de niños/as.
- Utilizar solamente en superficies lisas y niveladas.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar con el embalaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare la lista de contenido de paquetes, como en la ilustración de la Figura 1. Si alguna parte resulta dañada o pérdida, no intente ensamblar, instalar o manejar el producto. Contacte con el servicio de atención al cliente para piezas de reemplazo.

Contiene: 1 camilla cuerpo, 6 ruedas giratorias, 6 amarres.

Dimensiones: 1020 x 455 x 150 mm

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Con cuidado, desdoblar la camilla tal y como se puede observar en la Fig. 1.



a. Mantener las manos alejadas de puntos de rotura y pellizco que son creados mientras se dobla y se desdobra la camilla.

2. Utilice un destornillador adecuado para acoplar la cabeza de la almohadilla con el marco de la cabeza. Apretar firmemente a mano con el destornillador.

3. Utilice una llave hexagonal de 5mm para acoplar las ruedas giratorias al marco trasero. Inserte los sujetadores roscados desde arriba, las ruedas giratorias de abajo (como se puede observar en la figura.1), después ajustar manualmente con llave hexagonal.

4. Acople partes de la bandeja al canal del cuadro trasero como se ha podido observar anteriormente.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS (Referentes a las figuras 2, figura 3)

Pocas instrucciones son necesarias para el uso adecuado y seguro, cuando todas las informaciones de advertencias son comprendidas y seguidas.




Mantenga las manos alejadas de los puntos de pellizco y rotura que son creadas durante su uso! Esté alerta y sobrio al usar este producto! Nunca utilice este equipamiento bajo las influencias de las drogas o el alcohol.



Paso 1. Localice, y después desbloquee el bloqueo bajo carga de resorte, estirando hacia fuera hasta que desencaje, al mismo tiempo volteé el cabezal del resorte y el cuerpo del resorte hacia arriba y de vuelta, hacia atrás, hacia la sección del resorte trasero hasta que el bloqueo del eje pueda bloquear la funda del asiento pasador de la camilla (Figura 3). Asegúrese que el bloqueo del eje esté completamente conectado.

Paso 2. Voltee el cabezal del resorte hacia adelante hasta alcanzar la horizontalidad

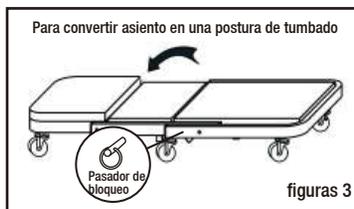

Paso 3. Desbloquee el bloqueo del eje con resorte, estirando hasta desencajarlo, después, revierta los pasos 1, 2 para convertir la camilla-asiento en camilla.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

Poco mantenimiento es requerido para este artilugio. Frotar hasta el limpiado cuando sea necesario. Utilice un limpiador de tapicerías moderado (no cáustico) para limpiar asientos como es requerido.



Nunca aplique lubricantes a las ruedas giratorias!

GARANTIA

Se declina toda responsabilidad por los daños causados por el uso o usos que no cumplan las normas de seguridad descritas en el presente documento.

SERVICIO TÉCNICO

Póngase en contacto con su distribuidor para que le indique un servicio técnico autorizado.

**A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA
2 AÑOS DE GARANTIA
POR DEFECTOS DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN**

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Ibérica S.L.u
Calle Rumania, 5-Nave C5
Parque Empresarial INBISA ALCALA
28802-Alcalá de Henares (Madrid)
Spain
Tel. +34-91 809 22 97

www.kraftwerktools.com