

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979


## Mode d'emploi

### Chariot de visite et tabouret 2 en 1

Art. 3989

FR

max.  
150 kg

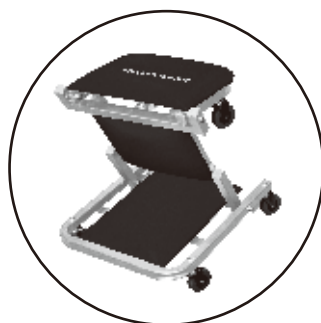

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ et INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour votre sécurité, veuillez lire, assimiler et respecter les informations fournies avec le chariot de visite pliant ainsi que celles figurant sur le produit lui-même. Le propriétaire et la personne qui utilise l'appareil doivent en connaître le mode d'emploi et savoir comment le faire fonctionner en toute sécurité avant de tenter de l'utiliser. Le propriétaire et la personne qui utilise l'appareil doivent être avisés que son utilisation peut nécessiter des compétences et des connaissances spécifiques. Veillez à ce que l'utilisateur de l'appareil ait pleinement conscience des dangers inhérents à l'utilisation et à la mauvaise utilisation de celui-ci. En cas de doute sur la façon d'utiliser le produit correctement et en toute sécurité, veuillez le retirer immédiatement du service.

**Contrôlez l'appareil avant chaque utilisation.** N'utilisez pas l'appareil si vous constatez que des pièces sont cassées, déformées, fissurées ou endommagées (y compris les étiquettes). Tout chariot de visite pliant qui semble endommagé de quelque façon que ce soit ou qui fonctionne de manière anormale doit être immédiatement retiré du service. Si le chariot de visite pliant a subi un choc dû à un poids (charge lâchée subitement sur celui-ci, de manière inattendue), cessez immédiatement de l'utiliser et ce jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'un contrôle par un centre d'entretien agréé KRAFTWERK. Un contrôle annuel, effectué par un personnel qualifié, est recommandé. Étiquettes et notices d'utilisation sont disponibles auprès du fabricant.

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cet appareil est conçu pour être plié en forme de « Z » lorsqu'il est utilisé en tant que siège mécanique ou déplié lorsqu'il est utilisé en tant que chariot de visite. Il est destiné à être utilisé pour soutenir et déplacer, sur des surfaces régulières et planes, une charge nominale correspondant à une seule personne, dont le poids est inférieur ou égal à \*150 kg, dans le but de réaliser des opérations de maintenance ou des prestations de service dans le domaine de l'automobile. Cet appareil n'est pas destiné ou conçu pour être utilisé à d'autres fins.

\* Capacité de charge nominale : une (1) personne pesant 150 kg au maximum ; cela inclut la personne elle-même, les outils, le matériel et les effets personnels.


## CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Capacité	Taille du siège	Taille du chariot de visite
3989	*150 kg	540 x 455 x 500 mm	1020 x 455 x 150 mm



**Ne pas utiliser cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il est expressément destiné.**

## PIÈCES

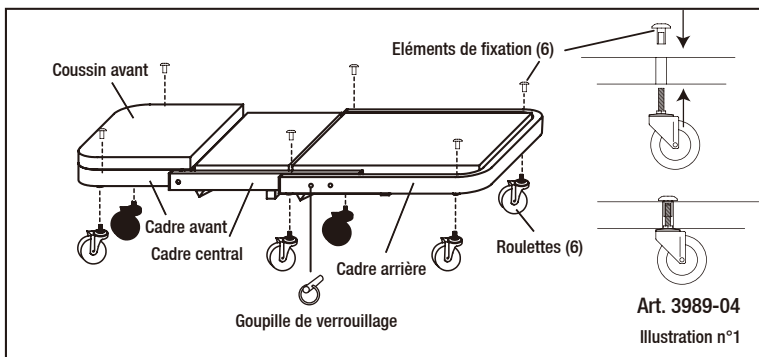

## ATTENTION



- Avant toute utilisation, veuillez lire, assimiler et respecter toutes les instructions données dans les supports imprimés accompagnant le produit ou figurant sur celui-ci.
- Ne pas dépasser la capacité de charge nominale ! La capacité de charge nominale s'élève à : 150 kg (elle inclut l'utilisateur, les outils, le matériel, les effets personnels).
- Asseyez-vous doucement ! Ne sautez pas ou ne vous jetez pas sur le siège afin d'éviter tout choc dû au poids.
- Ne vous tenez pas debout sur le siège.
- Attention aux risques de pincement et d'écrasement lorsque vous pliez ou dépliez l'appareil.
- Tenir hors de la portée des enfants ! Cet appareil n'est pas approprié à une utilisation par des enfants.
- Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces régulières et planes.

## PRÉPARATION

Avant de commencer à assembler le produit, assurez-vous que toutes les pièces sont bien incluses. Effectuez une vérification par rapport à la liste des pièces et à l'illustration n°1. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le produit. Contactez le service clients afin d'obtenir des pièces de rechange.

Contenu : 1 corps de chariot, 6 roulettes, 6 éléments de fixation

Dimensions : 1020 x 455 x 150 mm

## NOTICE D'ASSEMBLAGE (veuillez-vous reporter à l'illustration n°1)

1. Dépliez avec précaution le chariot de visite comme indiqué sur l'illustration n°1.




Lorsque vous pliez ou dépliez l'appareil, **veillez à garder vos mains à bonne distance** des points de pincement et d'écrasement !

2. Utilisez un tournevis adapté afin de fixer le coussin avant sur le cadre avant. Serrer à la main à l'aide du tournevis.
3. Utilisez une clé Allen de 5 mm pour fixer les roulettes au cadre arrière. Insérez les fixations filetées par le haut et les roulettes par le bas (comme indiqué sur l'illustration n°1), puis serrer à la main à l'aide de la clé Allen.


## NOTICE D'ASSEMBLAGE (veuillez-vous reporter aux illustrations n°2 et n°3)

Si toutes les mises en garde sont bien assimilées et respectées, seules quelques instructions sont nécessaires pour pouvoir utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité. Lors de l'utilisation, **veillez à garder vos mains à bonne distance** des points de pincement et d'écrasement ! **Soyez vigilant** et sobre lorsque vous utilisez ce produit ! Ne jamais faire fonctionner ce matériel si vous êtes sous l'influence de drogues ou de l'alcool.

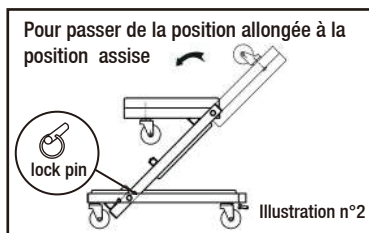

Étape n°1 : Placez, puis déverrouillez la goupille de verrouillage à ressort en la tirant jusqu'à ce qu'elle se désengage. En même temps, poussez le cadre avant et le cadre central vers le haut et vers l'arrière en direction du cadre arrière jusqu'à ce que la goupille de verrouillage puisse s'engager dans le dispositif de blocage du chariot/siège (illustration n°3). Assurez-vous que la goupille de verrouillage est complètement engagée.

Étape n°2 : Poussez le cadre avant vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit en position horizontale.

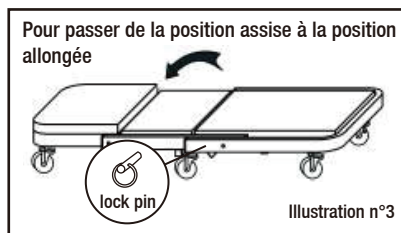

Étape n°3 : Déverrouillez la goupille de verrouillage à ressort en la tirant jusqu'à ce qu'elle se désengage, puis répétez les étapes 1 et 2 en sens inverse afin de transformer le siège en chariot de visite.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

---

Cet appareil ne nécessite que peu d'entretien. Nettoyez lorsque nécessaire. Au besoin, utilisez un agent nettoyant doux (non caustique) pour nettoyer le siège.



**Ne jamais** lubrifier les roulettes !

### GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à toute utilisation inadéquate ou non conforme aux consignes de sécurité indiquées dans cette notice.

### SERVICE CLIENTS

Contactez votre importateur local ou votre commerçant spécialisé pour obtenir l'adresse du SAV le plus proche de chez vous.

---

**A PARTIR DE LA DATE DE LA FACTURE  
2 ANS GARANTIE  
POUR DÉFAUT DE MATÉRIEL OU FABRICATION**

# **KRAFTWERK®**

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

**KRAFTWERK Europe AG**  
Mettlenbachstrasse 23  
CH-8617 Mönchaltorf  
Switzerland  
Tel. +41-44 949 40 50

**KRAFTWERK Sàrl.**  
25, rue du Stade  
F – 67870 Bischoffsheim  
France  
Tel. +33-388 48 64 50

**[www.kraftwerktools.com](http://www.kraftwerktools.com)**